



QM 321

- 1 Interr. Magnetot. 4P
- 2 Interr. Magnetot. 2P
- 3 Contaore
- 4 Voltmetro
- 5 Amperometro
- 6 Spia carica batteria
- 7 Spia basso livello olio
- 8 Chiave di avviamento
- 9 Presa CEE monofase 2P+T 32 A
- 10 Presa CEE trifase 3P+N+T 32 A

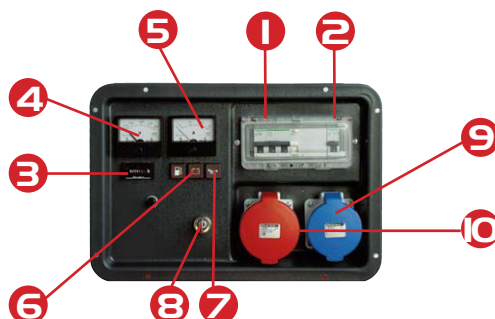


QM 107

- 1 Interr. Magn. 2P+ID 0,03 A
- 2 Presa CEE monofase 2P+T 32 A
- 3 Presa CEE monofase 2P+T 16 A
- 4 Morsettiera
- 5 Chiave d'avviamento
- 6 Pulsante d'emergenza
- 7 Spia riserva carburante
- 8 Voltmetro
- 9 Contaore

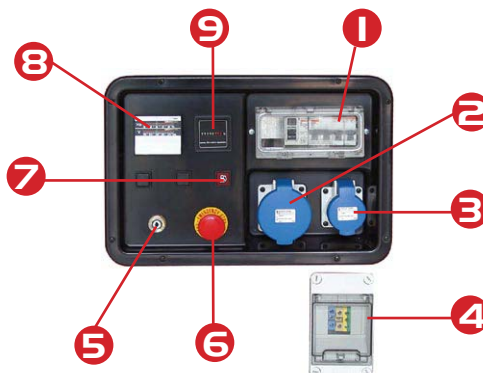

QM 307

- 1 Interr. Magn. 4P+ID 0,03 A
- 2 Presa CEE trifase 3P+N+T 16 A
- 3 Presa CEE monofase 2P+T 16 A
- 4 Chiave d'avviamento
- 5 Pulsante d'emergenza
- 6 Spia riserva carburante
- 7 Voltmetro
- 8 Contaore

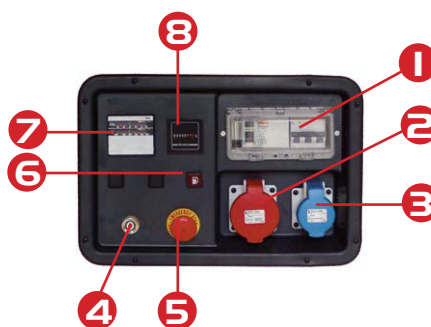

QM 105

- 1 Interr. Magn. 2P
- 2 Interr. Magn. 2P+ID 0,03 A
- 3 Presa CEE monofase 2P+T 32 A
- 4 Presa CEE monofase 2P+T 16 A
- 5 Presa Schuko monofase 2P+T
- 6 Voltmetro
- 7 Contaore
- 8 Fusibile

